



# ポータブルテーブルトップマイクロプロジェクタースクリーン ピコスクリーン(PicoScreen™)シリーズ

## ユーザーガイド

ピコスクリーン(PicoScreen™)シリーズをお選びいただきありがとうございます。ご使用前に、このユーザーガイドをご一読ください。製品を正しく使用することで、末永くお使いいただけます。

### 同梱物の確認

1. キャンバスバック × 1



2. ピコスクリーン × 1





## ピコスクリーンの組み立て

ピコスクリーン本体の下を片手で持ちながら、上部のハンドル部分をもう一方の手でつかみ、所定の位置でしっかりとロックされるまで、引き上げます。



## ピコスクリーンの収納

スクリーンの上部中央を優しく押してケースに収納します。ダメージを与えないよう、スクリーンはケースに対して水平に下げていく必要があります。格納時、左右の端は押さないよう注意してください。

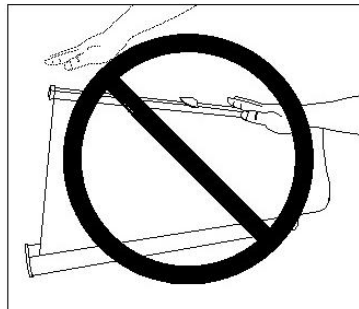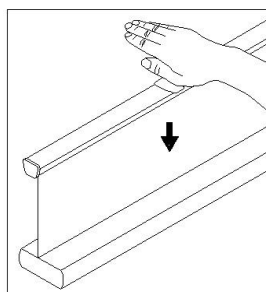

### 注意:

- 1) スクリーン表面は中性洗剤で洗浄可能です。
- 2) 硬い物で表面を傷つけないようご注意ください。
- 3) スクリーンを格納する際は、怪我をしないよう、最後までゆっくりと押して収納してください。

スクリーンを格納した後、キャンバスバックに入れて保存してください。

