

手動プルダウンプロジェクタースクリーン

エリート マニュアル(Manual)シリーズ

ユーザーガイド



準備

- 1. 注意して梱包からスクリーンを取り出してください。
- 2. スクリーンは、平らで清潔な場所で取り扱ってください。
- 3. スクリーンが汚れないように、ホコリや泥、その他の液体に触れないようにしてください。


備考

振動により、または誤ってスクリーンを引っ張ることにより、スクリーンの取り付けが緩まないように、ケース本体がしっかりと固定される必要があります。設置の際は、取り付ける場所に見合った適切な強さで、確実にボルトを締めてください。

設置方法


壁掛け(取り付け用のネジは付属していません)

- 1. スクリーンを設置する場所にケースを合わせ、ドリル穴の位置に印を付けます。
- 2. マークした場所に穴を開け、ネジを挿入します。この際、ケースを取り付けるために、壁から 3mm程度の隙間が残るようにします。
- 3. 左右のキャップにあるキーホールをネジに取り付けることでスクリーンを固定します。

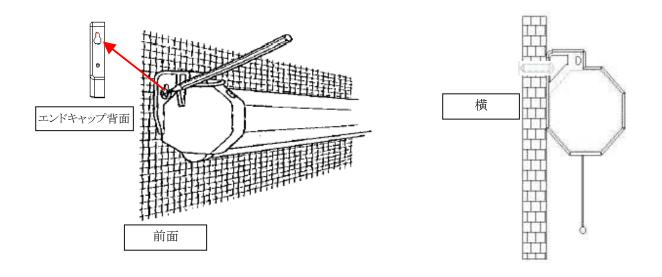


チェーンによる天吊り(チェーンは付属していません)

チェーン(付属していません)を使用してスクリーンを吊下げることができます。71~120インチのモデルではエンドキャップにチェーンのループを取り付けます。135~170インチのモデルでは、エンドキャップの耳の部分にある穴を使用して取り付けます。

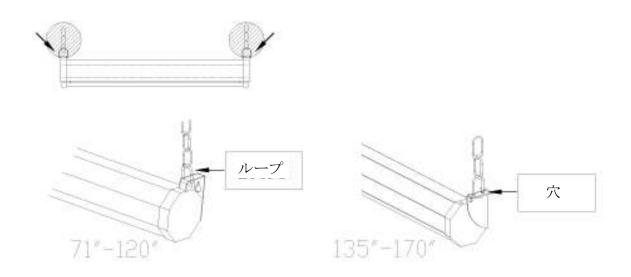

スクリーンの操作

スクリーンは必ず垂直方向に上げ下げしてください。スクリーンの素材を傷めないように、上げ下げの際、スクリーンがケースに触れないようにしてください。

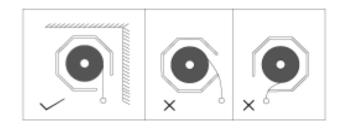



1. スクリーンはストラップまたはハンドルで垂直方向に引き下げてください。スクリーンそのものを持たないようにしてください。スクリーンを傷つける可能性があり、保証の対象外となります。

※ 内部のオートロック装置により、一定間隔でスクリーンの位置が固定されます。

2. スクリーンを格納するときには、スクリーンを 5cm 以上引き下げてください。このとき必ず、ケースに対して垂直な位置で操作し、スクリーンが完全に格納されるまで、手を離さないでください。

注意: 必ずケースに対して垂直な位置で操作し、スクリーンが完全に格納されるまで、手を離さないでください。なお、スクリーンの使用を開始したばかりの場合、数回操作するまでは、格納の途中で停止することがあります。この場合、少しだけ力を入れて再度スクリーンを引き下げてください。

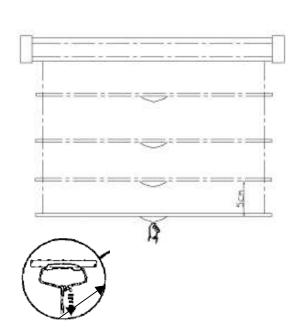

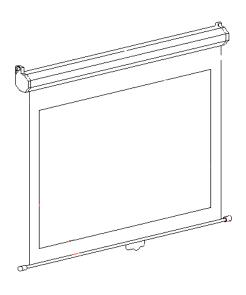

※ スクリーン素材や格納システムがダメージを受けないよう、スクリーンの上げ下げは適切に操作してください。

メンテナンス

スクリーン素材は、中性洗剤を水で薄めた液体を柔らかい布につけて洗浄してください。使用しないときは、表面が汚れないように、ケースに格納してください。

マニュアルシリーズサイズ一覧

単位: mm												
型番	サイズ・ アスペクト比	ケース 長さ (A)	スクリー ン幅 (A1)	映写面 幅 (A2)	ウェイト バー 長さ (A3)	映写面 下部マス キング長 さ (B4)	スクリーン からウェイト バーの高さ (B3)	映写面 高さ (B1)	全体 高さ (B)	エンド キャッ プ高さ (B5)	エンド キャッ プ幅 (C)	スクリーン素 材から壁ま での距離 (C1)
M84H	84" (16:9)	2085	1961	1860	2079	62	1222	1046	1304	82	69	20
M84H-E30	84" (16:9)	2085	1961	1860	2079	62	1222	1046	1304	82	69	20
M92UWH	92" (16:9)	2197	2138	2037	2191	62	1322	1146	1404	82	69	20
M100UWH	100" (16:9)	2379	2315	2214	2373	62	1421	1245	1503	82	69	20
M100H-E24	100" (16:9)	2379	2315	2214	2373	62	1421	1245	1503	82	69	20
M106H	106" (16:9)	2511	2448	2347	2505	62	1496	1320	1588	92	79.5	20
M120H	120" (16:9)	2821	2758	2657	2815	62	1670	1494	1762	92	79.5	20
M120H-E24	120" (16:9)	2821	2758	2657	2815	62	1670	1494	1762	92	79.5	20
M135H	135" (16:9)	3180	3090	2989	3147	62	1857	1681	1962	105	88	20
M150H	150" (16:9)	3556	3422	3321	3483	62	2044	1868	2149	105	88	20
M80V	80" (4:3)	1838	1727	1626	1832	62	1395	1219	1477	82	69	20
M84V	84" (4:3)	1933	1808	1707	1927	62	1456	1280	1538	82	69	20
M100V	100" (4:3)	2197	2133	2032	2191	62	1700	1524	1782	82	69	20
M120V	120" (4:3)	2603	2539	2438	2597	62	2005	1829	2097	92	79.5	20
M135V	135" (4:3)	2939	2844	2743	2906	62	2233	2057	2338	105	88	20
M150V	150" (4:3)	3244	3149	3048	3211	62	2462	2286	2567	105	88	20
M71S	71"(1:1)	1520	1376	1275	1514	62	1451	1275	1533	82	69	20
M85S	85"(1:1)	1768	1628	1527	1762	62	1703	1527	1785	82	69	20
M99S	99" (1:1)	1996	1879	1778	1937	62	1954	1778	2046	92	79.5	20
M113S	113" (1:1)	2197	2131	2030	2191	62	2206	2030	2298	92	79.5	20
M119S	119" (1:1)	2352	2235	2134	2346	62	2313	2137	2405	92	79.5	20
M136S	136" (1:1)	2603	2544	2443	2597	62	2619	2443	2711	92	79.5	20
M170S	170" (1:1)	3244	3149	3048	3211	62	3224	3048	3329	105	88	20
M94UWX	94" 16:10	2192	2101	2025	2188	62	1441	1265	1523	82	69	20
M128UWX	128" 16:10	2907	3327	3251	2903	62	1899	1723	1991	92	79.5	20

^{*}各サイズは参考用であり予告無く変更する場合があります

備考: データ最大誤差±2.5センチ

単位: インチ												
型番	サイズ・ アスペクト比	ケース 長さ (A)	スクリー ン幅 (A1)	映写面 幅 (A2)	ウェイト バー 長さ (A3)	映写面 下部マス キング長 さ (B4)	スクリーン からウェイト バーの高さ (B3)	映写面 高さ (B1)	全体 高さ (B)	エンド キャッ プ高さ (B5)	エンド キャッ プ幅 (C)	スクリーン 素材から 壁までの 距離(C1)
M84H	84" (16:9)	82.1	77.2	73.2	81.9	2.4	48.1	41.2	51.3	3.2	2.7	0.8
M84H-E30	84" (16:9)	82.1	77.2	73.2	81.9	2.4	48.1	41.2	51.3	3.2	2.7	8.0
M92UWH	92" (16:9)	86.5	84.2	80.2	86.3	2.4	52.0	45.1	55.3	3.2	2.7	8.0
M100UWH	100" (16:9)	93.7	91.1	87.2	93.4	2.4	55.9	49.0	59.2	3.2	2.7	8.0
M100H-E24	100" (16:9)	93.7	91.1	87.2	93.4	2.4	55.9	49.0	59.2	3.2	2.7	8.0
M106H	106" (16:9)	98.9	96.4	92.4	98.6	2.4	58.9	52.0	62.5	3.6	3.1	8.0
M120H	120" (16:9)	111.1	108.6	104.6	110.8	2.4	65.7	58.8	69.4	3.6	3.1	8.0
M120H-E24	120" (16:9)	111.1	108.6	104.6	110.8	2.4	65.7	58.8	69.4	3.6	3.1	0.8
M135H	135" (16:9)	125.2	121.7	117.7	123.9	2.4	73.1	66.2	77.2	4.1	3.5	8.0
M150H	150" (16:9)	140.0	134.7	130.7	137.1	2.4	80.5	73.5	84.6	4.1	3.5	0.8
M80V	80" (4:3)	72.4	68.0	64.0	72.1	2.4	54.9	48.0	58.1	3.2	2.7	0.8
M84V	84" (4:3)	76.1	71.2	67.2	75.9	2.4	57.3	50.4	60.6	3.2	2.7	0.8
M100V	100" (4:3)	86.5	84.0	80.0	86.3	2.4	66.9	60.0	70.2	3.2	2.7	0.8
M120V	120" (4:3)	102.5	100.0	96.0	102.2	2.4	78.9	72.0	82.6	3.6	3.1	0.8
M135V	135" (4:3)	115.7	112.0	108.0	114.4	2.4	87.9	81.0	92.0	4.1	3.5	0.8
M150V	150" (4:3)	127.7	124.0	120.0	126.4	2.4	96.9	90.0	101.1	4.1	3.5	0.8
M71S	71"(1:1)	59.8	54.2	50.2	59.6	2.4	57.1	50.2	60.4	3.2	2.7	0.8
M85S	85"(1:1)	69.6	64.1	60.1	69.4	2.4	67.0	60.1	70.3	3.2	2.7	0.8
M99S	99" (1:1)	78.6	74.0	70.0	76.3	2.4	76.9	70.0	80.6	3.6	3.1	0.8
M113S	113" (1:1)	86.5	83.9	79.9	86.3	2.4	86.9	79.9	90.5	3.6	3.1	0.8
M119S	119" (1:1)	92.6	88.0	84.0	92.4	2.4	91.1	84.1	94.7	3.6	3.1	0.8
M136S	136" (1:1)	102.5	100.2	96.2	102.2	2.4	103.1	96.2	106.7	3.6	3.1	0.8
M170S	170" (1:1)	127.7	124.0	120.0	126.4	2.4	126.9	120.0	131.1	4.1	3.5	0.8
M94UWX	94" (16:10)	86.3	82.7	79.7	86.1	2.4	56.7	49.8	60.0	3.2	2.7	0.8
M128UWX	128" (16:10)	114.4	131.0	128.0	114.3	2.4	74.8	67.8	78.4	3.6	3.1	0.8

^{*}各サイズは参考用であり予告無く変更する場合があります

備考: データ最大誤差±1インチ

