


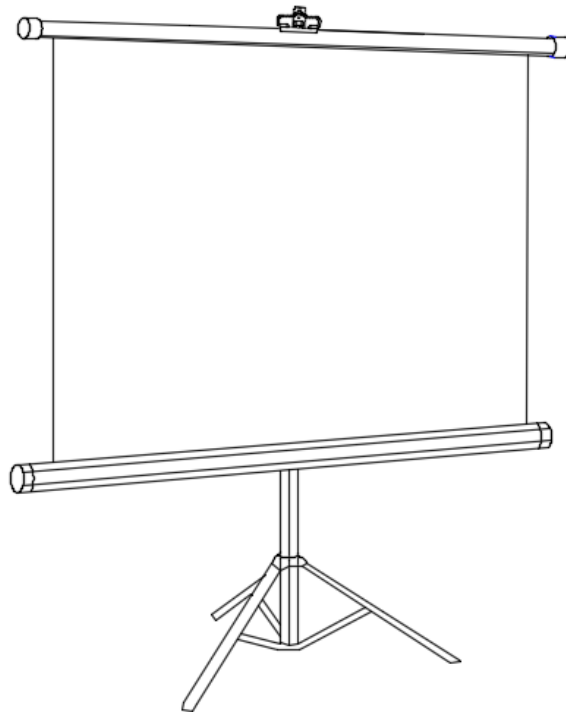


三脚式ポータブルプロジェクタースクリーン

トリポッドエッジフリーシリーズ

ユーザーガイド



スクリーン部品名称

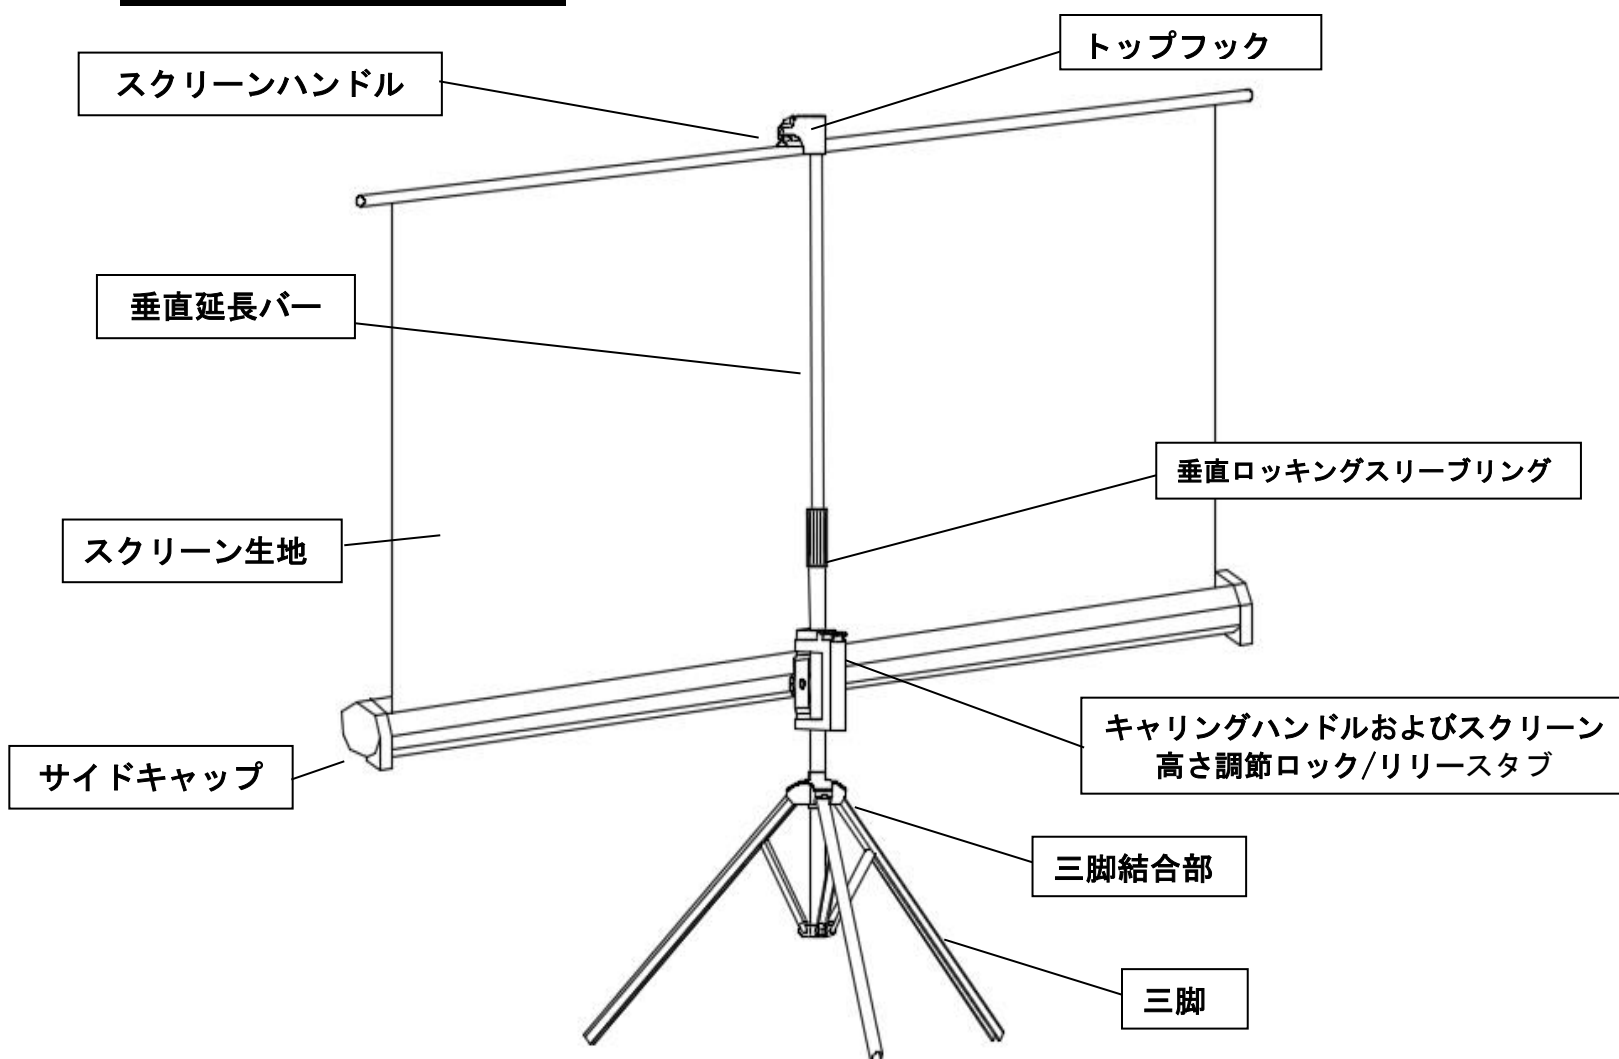


スクリーン使用方法

A. スクリーンの組み立て：

以下の手順、および図 1・図 2 に従って組み立ててください。

1. 三脚を床の方に向けて、スクリーンを垂直に置きます。（図 1）
2. 三脚結合部を押し下げると、三脚が広がります。
3. スクリーンケースを 90 度回して水平にし、スクリーンハンドルがトップフックの下になるようにします。
4. 三脚を最大まで広げ、バランスを崩すような障害物がない場所へ配置してください。
スクリーンが倒れてけがをすることがないように、安定した場所を選んでください。

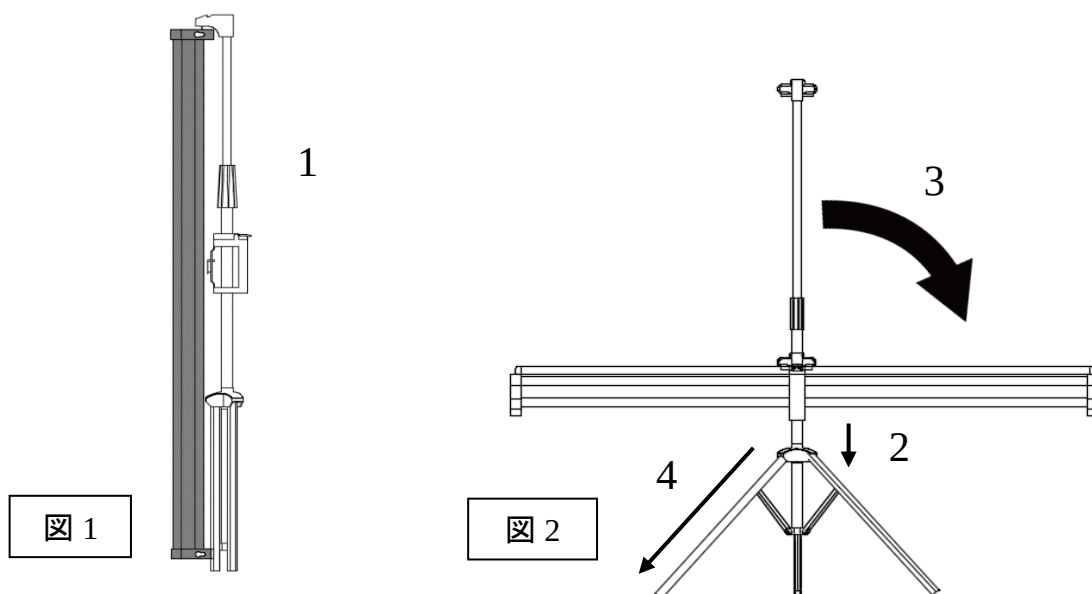

B. 投影のためのスクリーンの準備：


以下の手順、および図 3 に従ってください。

1. スクリーンハンドルを垂直に引き上げて、トップフックに掛けます。

注意： キーストンエリミネーターを使用すると台形に歪んだ映像を補正することができます。台形歪みは、プロジェクターを適切な位置より下方に置いて映像を投影した場合に発生します。キーストンエリミネーターを使用してスクリーンを前方に傾斜させることで、この歪みを補正できます。

2. 垂直ロックングスリーブリングを反時計方向に回して垂直延長バーのロックを解除し、適切な高さまで伸ばしてください。




3. キャリングハンドルのすぐ下にあるスクリーン高さ調節ロック/リリースタブを【上方向】に引いてロックを外し、適切な高さになるように調整し、タブを押してロックポジションに固定します。

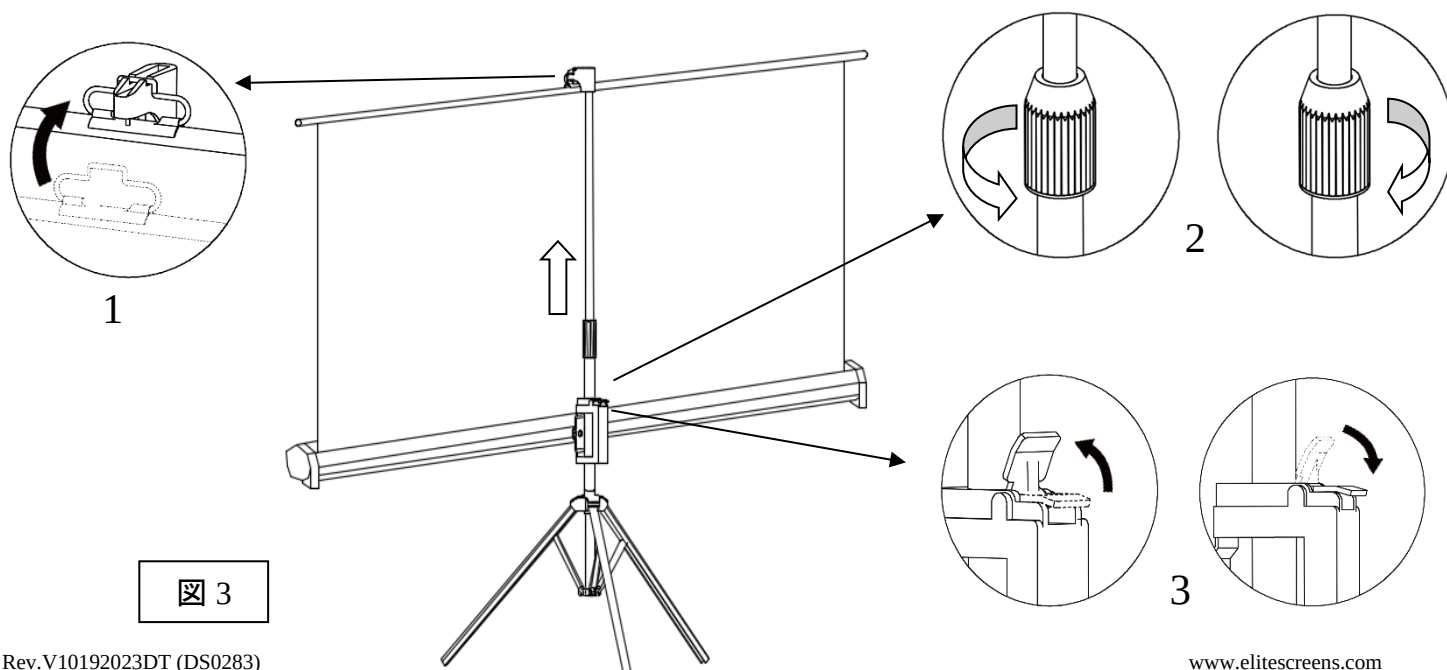

C スクリーン収納：

スクリーンを収納するときは、以下の手順および図 4～6 に従ってください。

1. スクリーン高さ調整ロック/リリースタブを上方向に引いてハンドルをゆっくりスライドさせてスクリーンケースの位置を下げてください。
2. 垂直延長バーを持ちながら、垂直ロックングスリーブリングを反時計方向に回してロックを解除します。垂直延長バーを完全に下げてから、スクリーン生地をトップフックから外しゆっくりとケースに収納します。
注意：スクリーンが勢いよく収納されてダメージを受けないよう、最初に関らず垂直延長バーをしっかり持ち、その後垂直ロックロックングスリーブリングのロックを外すようにしてください。
3. スクリーンケースを時計方向に回して垂直にし、三脚を折りたたみ、収納してください。

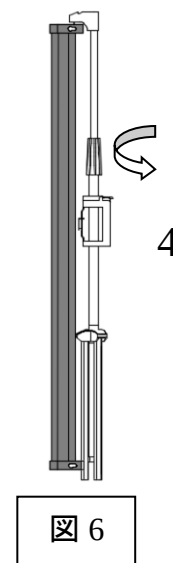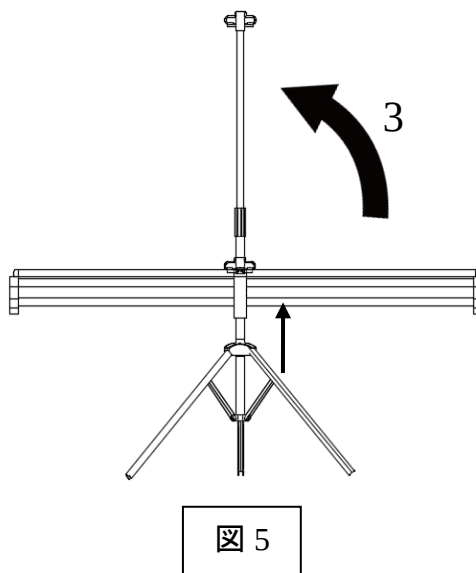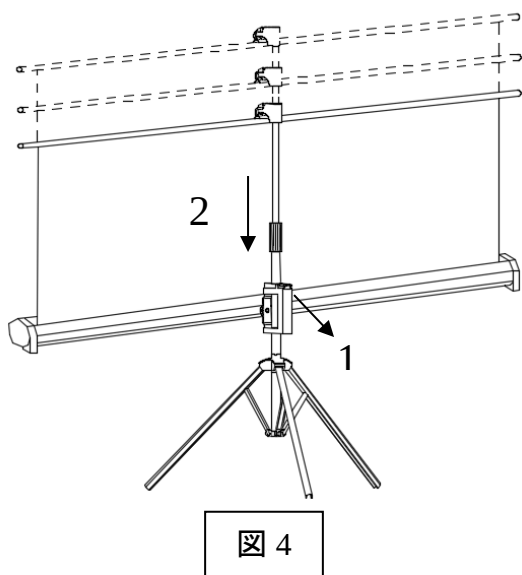

注意：スクリーンを安定させるため、三脚を最大まで広げてご使用ください。スクリーン生地を曲げないように、硬い物で表面に触れないようにしてください。丁寧に扱うことで製品を長くご使用いただけます。