

折り畳み式プレゼンテーションスクリーン

クイックスタンドシリーズ

ユーザーガイド



組み立て手順

フレームと支柱は 3.5cm 厚のアルマイト加工アルミニウムで作られています。以下の手順に従って正しく取り扱い、クイックスタンドスクリーンを末永くお使いください。

2セクションフレーム

(120 インチ未満のプレゼンテーションスクリーンで使用)

1. ケースからフレームを取り出し、メインジョイントを図1のように伸ばします。
2. メインジョイントは、スナップラッチによってカチッと音がする位置まで伸ばしてください。これにより図2の状態となります。
※ スナップラッチは、ジョイントが直線まで延びたときに自動的にロックされます。ロックを外すにはスナップラッチボタンを押します。
3. 下のフレームを押さえながら、上のフレームを引き上げます。左右のフレームが完全に伸びると自動的にスナップラッチがロックされます。その後、コーナーにある止め具をロックする位置まで押し込みます。(図3)

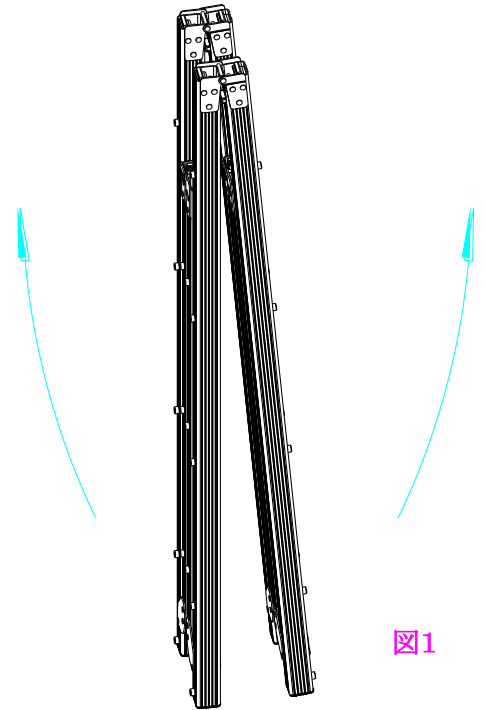


図1



図2

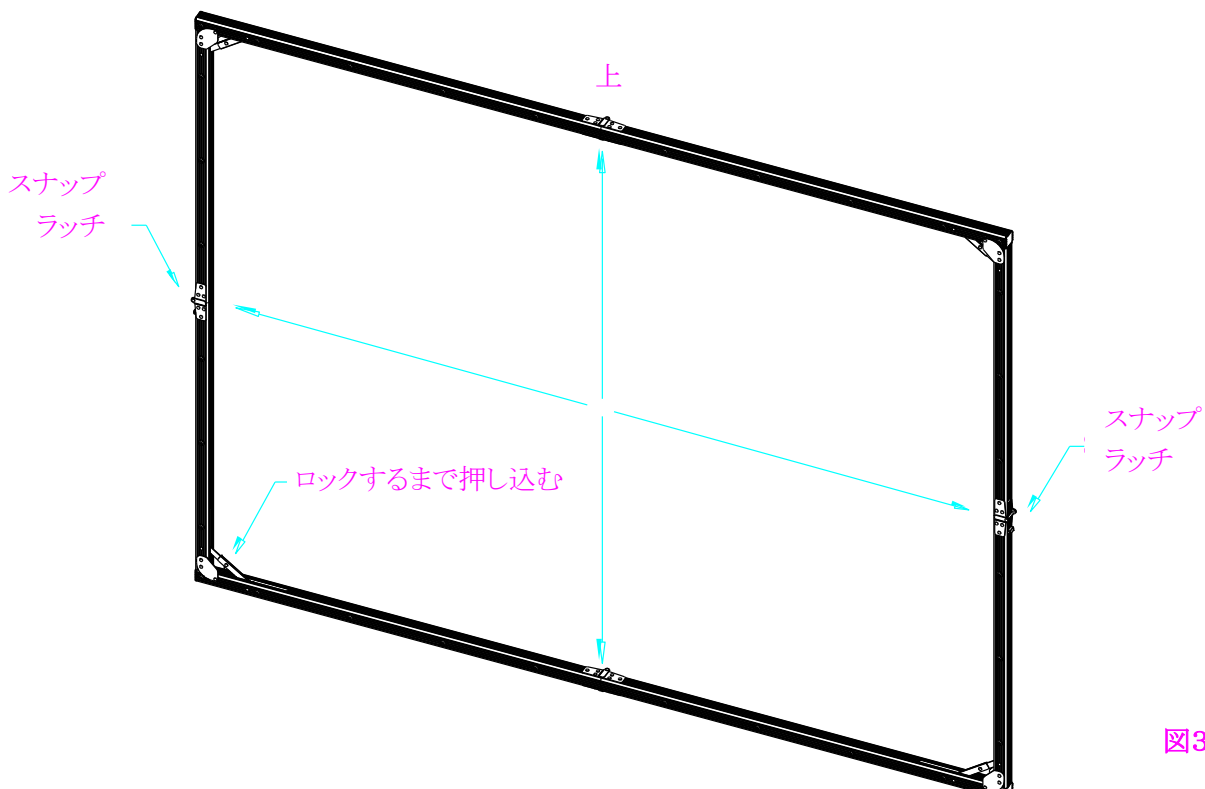


図3

3セクションフレーム

(120 インチ以上のプレゼンテーションスクリーンで使用)

1. ケースからフレームを取り出し、両端のフレームと中央のフレームの間のメインジョイント2箇所を図4のように伸ばします。
2. 水平になるように、スナップラッチによってジョイントがロックする位置まで伸ばしてください。(図5)
3. 下のフレームを押さえながら、上のフレームを引き上げます。左右のフレームが完全に伸びると自動的にスナップラッチがロックされます。その後、コーナーにある止め具をロックする位置まで押し込みます。以上でスクリーンフレームが完全に広がります。(図6)

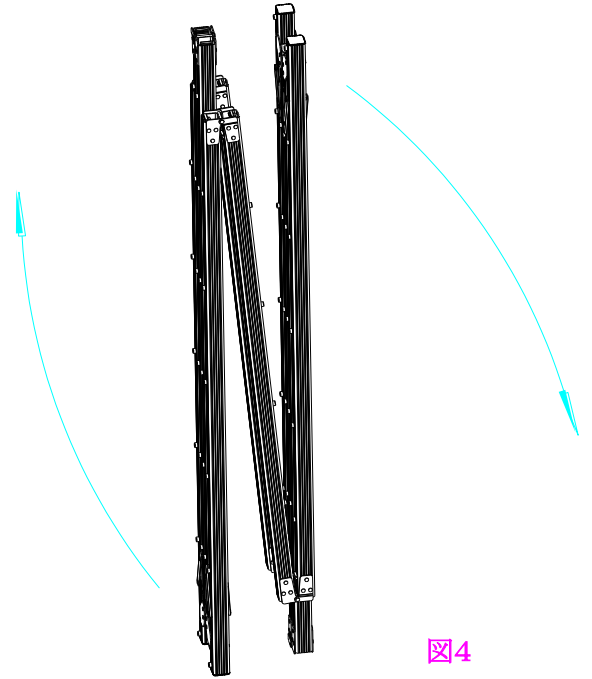


図4

上



図5

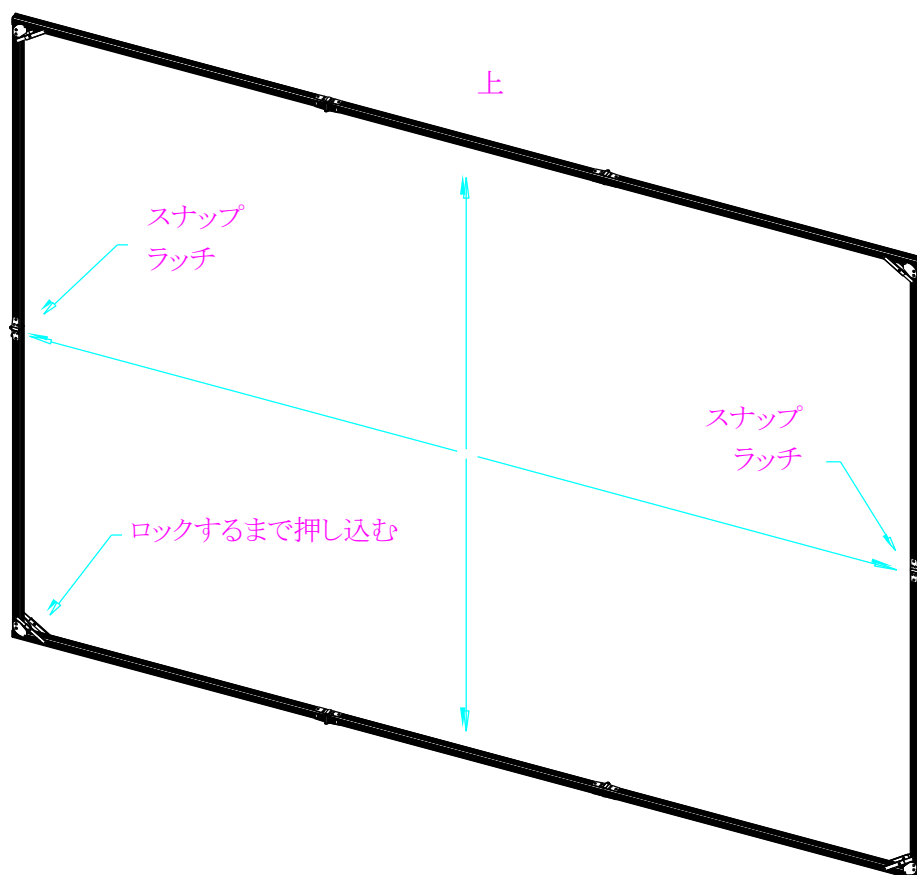


図6

標準 T レッグサポート

1. ケースから T レッグを取り出し、図7のように足を広げます。
2. コーナーの止め具をロックする位置まで押し込みます。(図8)
3. T レッグのメインサポートを広げ、スナップラッチによってカチッと音がする位置まで伸ばしてください。(図9)

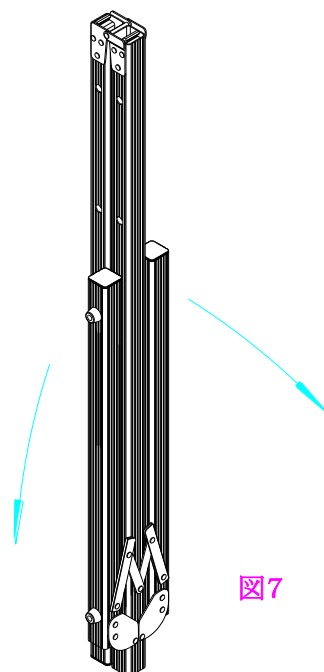


図7

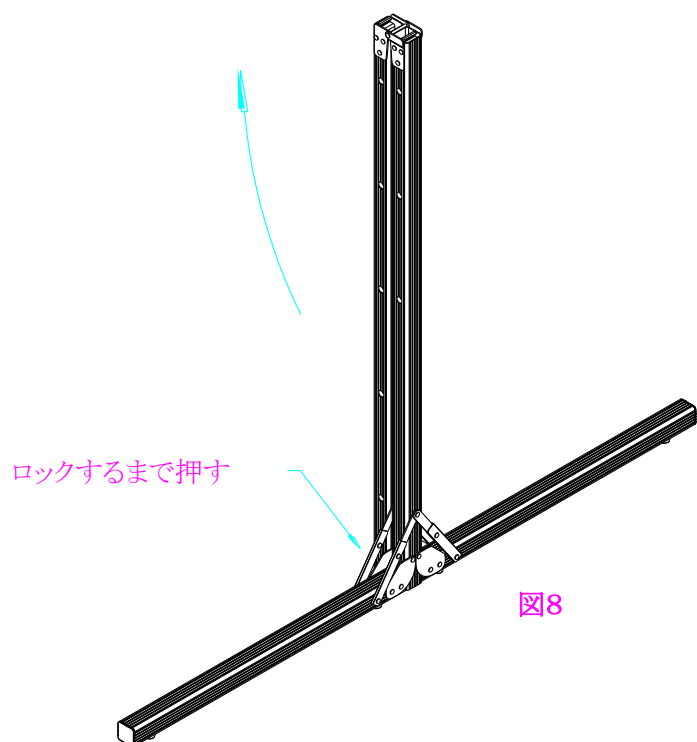


図8

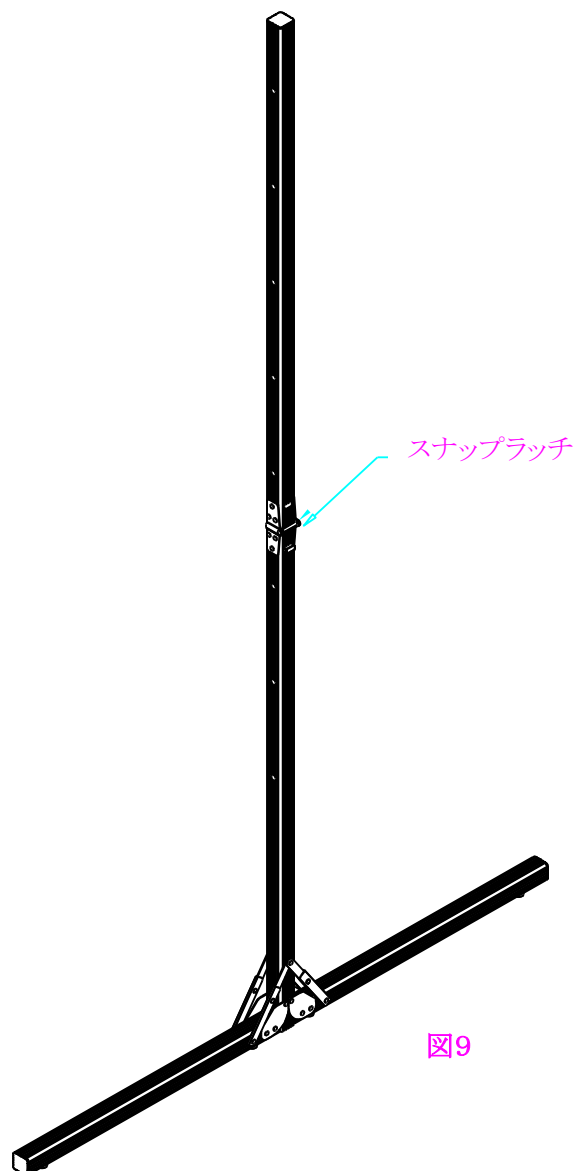


図9

AT レッグ（150 インチ以上のモデルでは、AT レッグを取り付けて支柱を補強します）

1. AT レッグをケースから取り出し、図 10 のように広げてください。
2. 中央のジョイントにあるスナップラッチが自動的にロックします。ジョイントのロックを解除するにはスナップラッチのボタンを押します。（図 11）
3. AT レッグを T レッグに取り付け、図 12 のように金属と金属の間にフレームスペーサーを使用しながらロックボルトを締めます。（※AT レッグや後述の SAT レッグを取り付ける際には、金属と金属をしっかりと固定するため、間にプラスチック製のフレームスペーサーを使用する必要があります。）

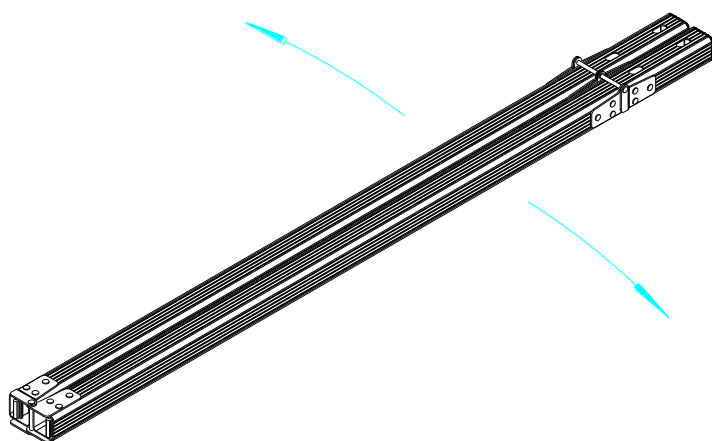


図 10

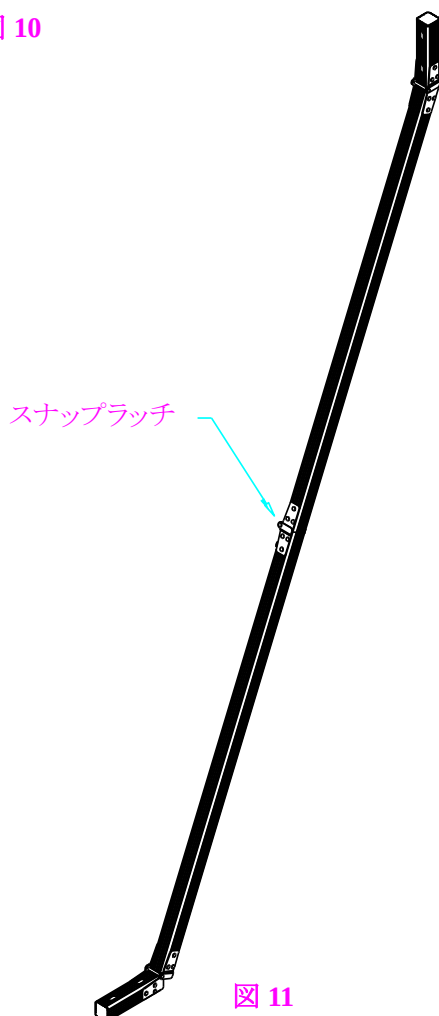


図 11



図 12

SAT レッグ（180 インチ以上のモデルでは、さらに SAT レッグを取り付けて支柱を安定させます）

1. ケースから図 13 の SAT レッグを取り出します。
2. スナップロックのボタンを押し、図 14 のようにジョイントを曲げます。
3. SAT レッグを支柱に取り付け、フレームスペーサーとロックボルトで固定します。（図 15）

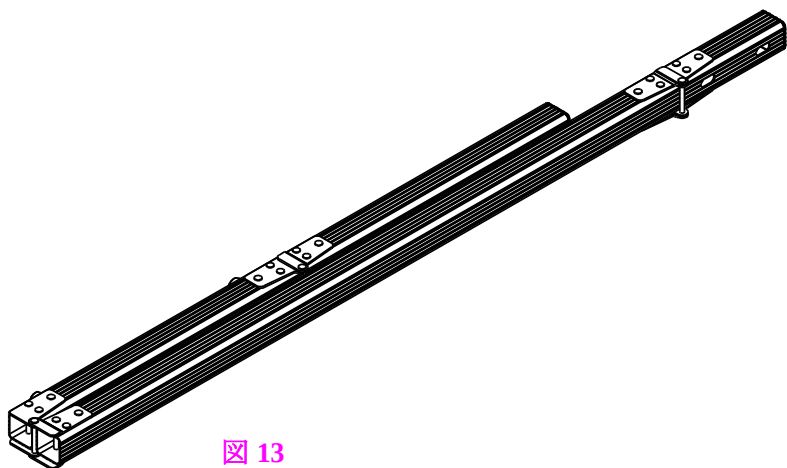


図 13

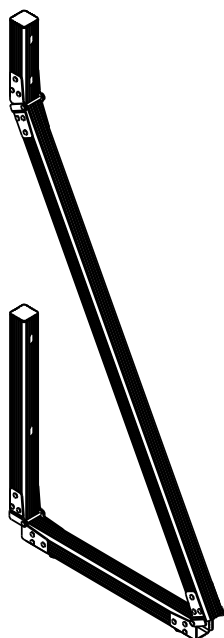


図 14



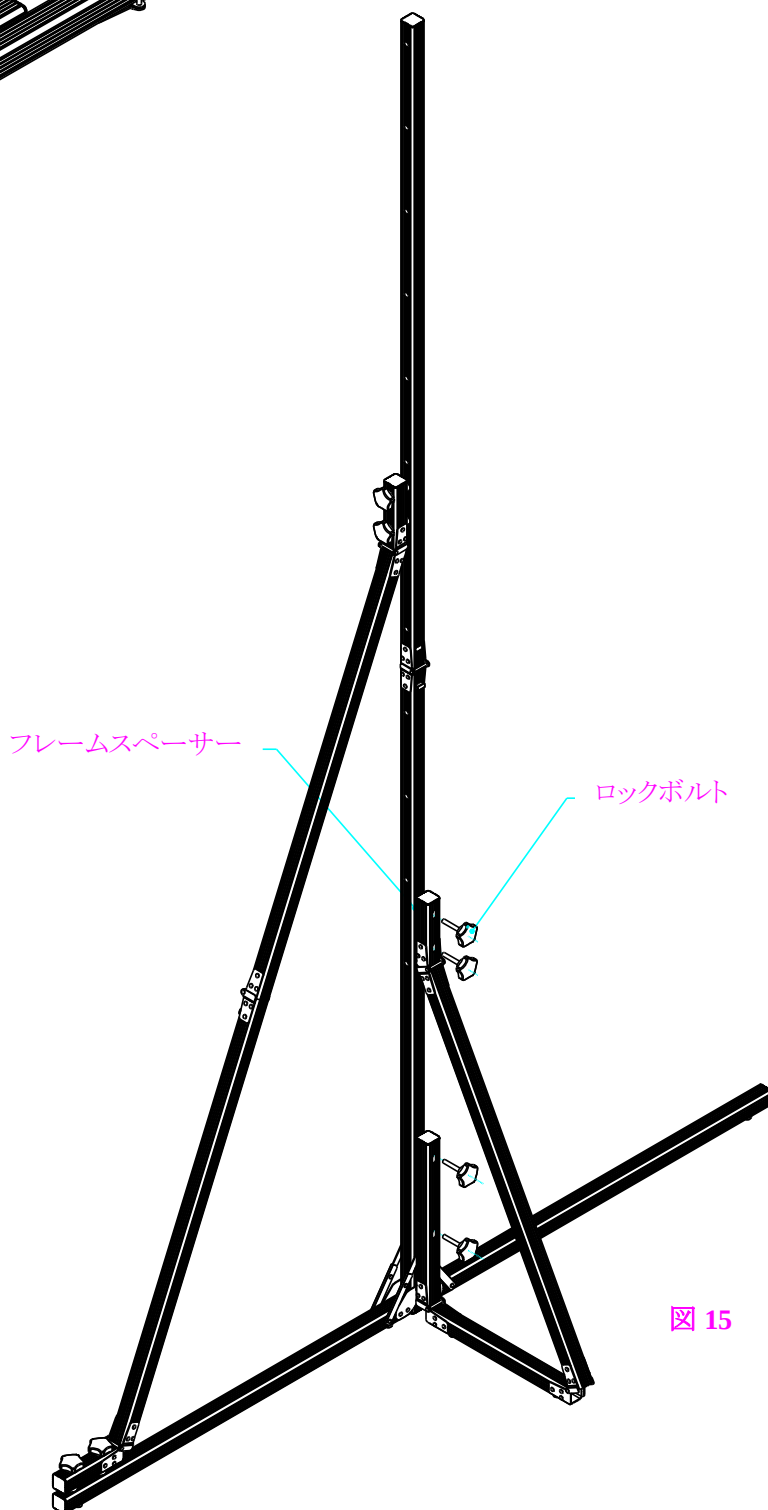


図 15

支柱へのフレームの取り付け

1. Tレグへフレームを取り付けるには、左右それぞれ 2 箇所以上、ロックボルトとスペーサーを使用して固定します。
2. 高さは8インチ(20cm)単位で調節できます。標準的には、スクリーンの底辺がフロアから44インチ(112cm)の高さになるように調節します。
3. 以上でフレームの組み立ては完了です。解体については、上記と逆の手順に従ってください。

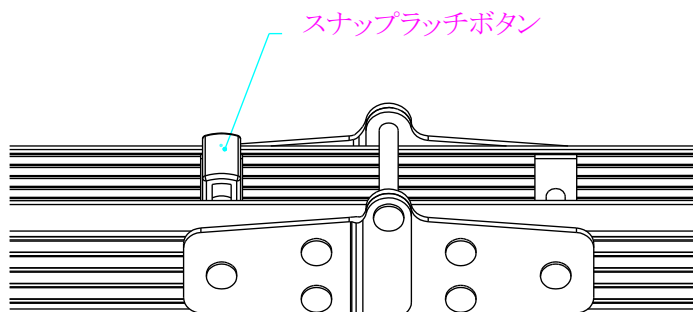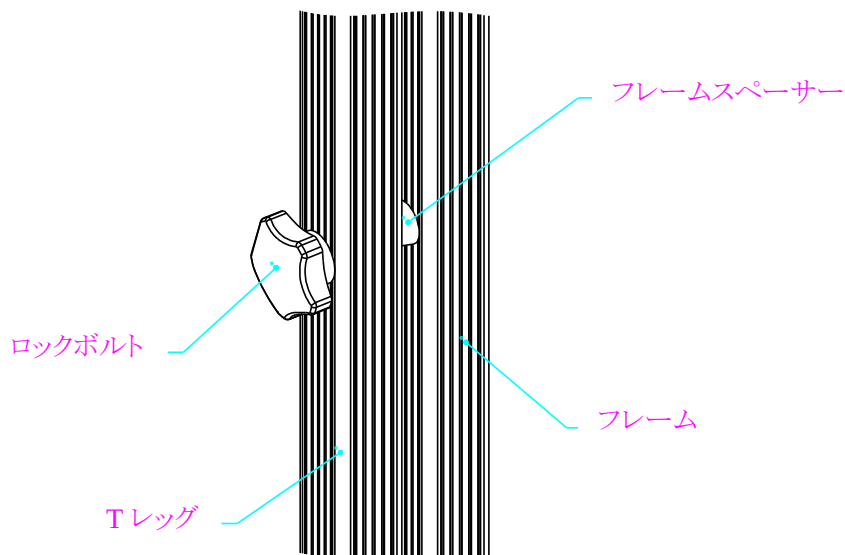

※ 折りたたみの際、スナップラッチボタンが押しにくい場合はフレームを少し持ち上げた状態で押ししてください。

スクリーン素材の取り付け

1. スナップボタンを使ってスクリーンをフレームに取り付けます。
2. 取り付けは最上部から開始します。
3. スクリーンのコーナーを引っ張り、ボタンを対応するスナップに取り付けます。



スクリーン映写面の折り畳み

スクリーン素材を折り畳む際は、以下の点に注意してください。

1. 映写面に、化学薬品、尖った物、研磨剤、塗装・ニス・プラスチック加工の物質が触れないようにしてください。
(※ 洗浄方法については次ページを参照してください。)
2. スクリーンを床に広げる際、乾燥した、清潔で平らな場所を選んでください。

スクリーンの折り畳み：

スクリーンを折り畳む場合は、映写面を上にして、その上に、表面に凹凸がなく清潔で印刷のないティッシュペーパーまたは梱包紙を載せます。 ※ 表面に摩擦のある紙や、新聞紙・広告などの印刷のある紙は使用しないでください。

1. 映写面を上にして、素材を上から下に折り畳みます。折り畳む際は、スクリーンの表面が黒い縁の部分やスナップボタンなどの金具に当たらないようにしてください。 ※ スクリーンの出荷時はティッシュペーパーを挟んで折り畳んでいます。
2. 折り畳むときの長さは 90cm を超えないようにしてください(必要に応じて、さらに折り畳んでください)。スクリーンの面と面が直接触れないように間に清潔な紙を挟んでください。
3. 大きなスクリーンの場合は1～2の手順を繰り返して折り畳みます。
4. 上下方向に折り畳んだ次には左右方向に折り畳み、レーザーレットケースに納まる大きさになるまで繰り返します。

※ スクリーンの汚れや変色を防ぐため、使用しないときにはスクリーン素材をケースに収納してください。

洗浄について

スクリーンの表面は以下の手順で洗浄できます。

清潔な白い布（綿 100%を推奨）をきれいな水で湿らせてください。円を描かず、一方向に軽く拭いてください。その後、他の乾いた布で水分を拭き取ってください。頑固なシミや汚れを取り除く際には、水の代わりにメタノールまたはメチルアルコールを使用してください。

部品一覧

1. フレーム 1 個
2. サポート T レッグ 2 個
3. AT レッグ 2 個 (スクリーンのサイズによって同梱)
4. SAT レッグ 2 個 (スクリーンのサイズによって同梱)
5. スクリーン素材 1 枚
6. ロックボルト 6～26 個
7. フレームスペーサー 6～26 個
8. ユーザーガイド 1 冊

スクリーンを末永くお使いいただくため、以下の注意に従ってご使用ください。

1. スクリーン表面は直接手で触れないでください
2. スクリーン表面を指などで引っ搔かないよう注意して取り扱ってください
3. スクリーン表面に硬いもの、尖ったものが触れないようにしてください
4. スクリーン表面のホコリは清潔な木綿の布か、やわらかいダストブラシを使用して取り除いてください
5. スクリーン表面を洗浄する際は前ページの方法に従ってください