




三脚式ポータブルプロジェクタースクリーン  
エリートトリポッド ( Tripod ) シリーズ  
ユーザーガイド



# トリポッドスクリーンの部品の名称

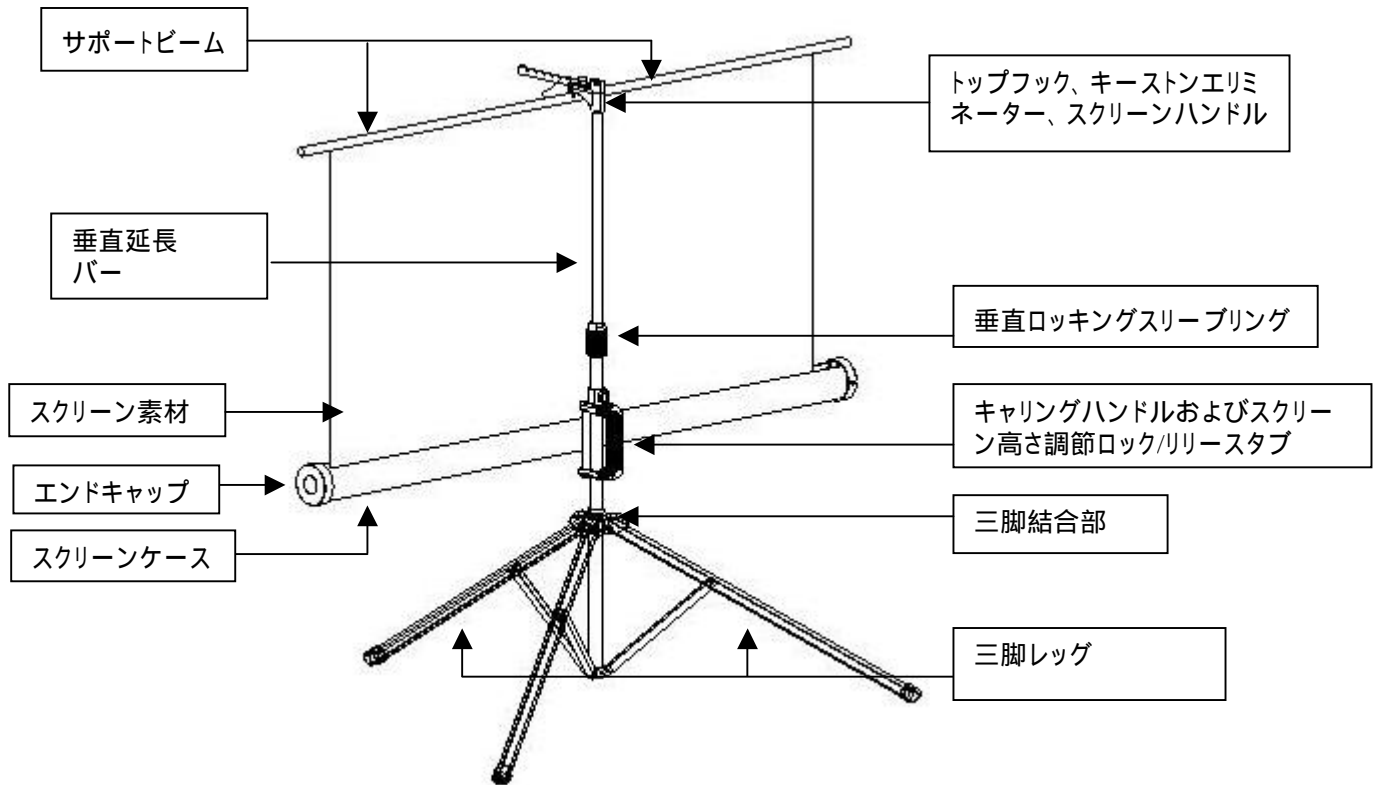


## スクリーンの使用方法

### A. スクリーンの組み立て:

以下の手順、および、図1・図2に従って組み立ててください。

1. 三脚レッグを床のほうに向けて、スクリーンを垂直に置きます(図1)。
2. 三脚結合部を押し下げると、三脚レッグが広がります。
3. トリポッドのスクリーンケースを90度回して水平にし、スクリーンハンドルがトップフックの下になるようにします。
4. 三脚レッグを最大まで確実に引き伸ばし、バランスを崩すような障害物が無い場所へ配置してください。スクリーンが倒れてケガをすることがないように、安定した場所を選んでください。

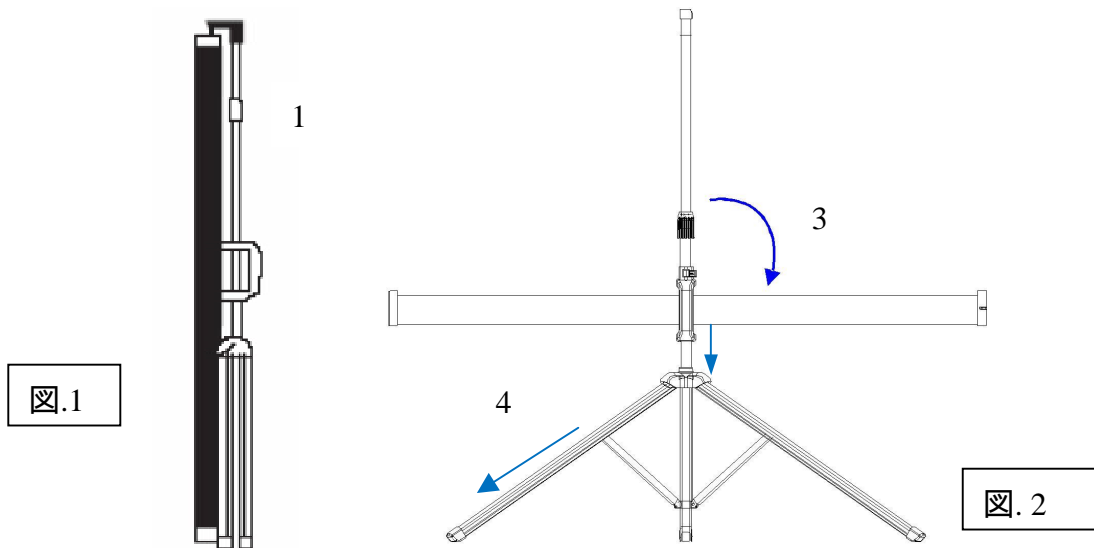

## B. 投影のためのスクリーンの準備:


以下の手順、および図3に従ってください。

1. スクリーンハンドルを垂直方向に引き上げて、トップフックにスクリーンハンドルを掛けます。

*\*注意: キーストンエリミネーターを使用すると台形に歪んだ映像を補正することができます。台形歪みは、プロジェクターを適切な位置より下方に置いて映像を投影した場合に発生します。キーストンエリミネーターを使用してスクリーンを前方に傾斜させることで、この歪みを補正できます。*

2. 垂直ロックリングを反時計方向に回して垂直延長バーのロックを解除し、適切な高さまで伸ばします。

3. キャリングハンドルのすぐ上にあるスクリーン高さ調節ロック/リリースタブを(左方向に)引いてロックを外し、適切な高さになるように調節し、タブを押してロックポジションにて固定します。

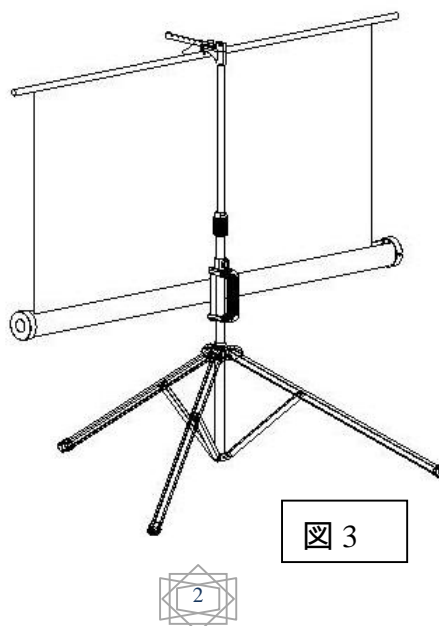

### C. スクリーンの格納:

スクリーンを格納するときは、以下の手順および図4に従ってください。

1. スクリーン高さ調節ロック/リリースタブを左方向に引いてハンドルをゆっくりスライドさせてスクリーンケースの位置を下げてください。
2. 垂直延長バーを持ちながら、垂直ロックングスリーブリングを反時計方向に回してロックを解除します。垂直延長バーを完全に下げてから、スクリーン素材をトップフックから外し、ゆっくりとスクリーンケースに格納します。  
*\* 注意: スクリーンが勢いよく格納されてダメージを受けないように、最初に必ず垂直延長バーをしっかり持ち、その後、垂直ロックングスリーブリングのロックを外すようにしてください。*
3. スクリーンケースを時計方向に回して垂直にし、トップフックのボトムピンをスクリーンのエンドキャップの穴に差し込んで固定してください。
4. 三脚レッグを折りたたみ、最後に垂直ロックングスリーブリングを時計方向に回して固定します。

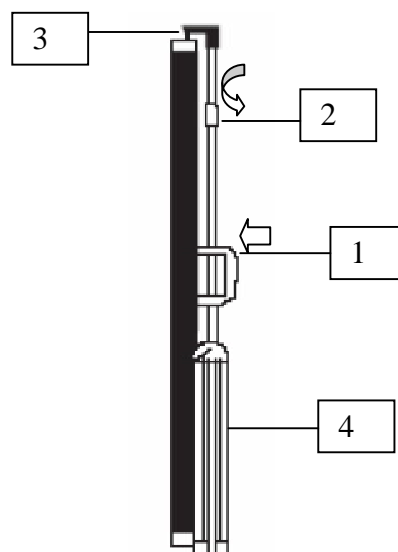


図 4

**注意:** スクリーンを安定させるため、三脚レッグは最大限まで広げて使用してください。  
スクリーン素材を折り曲げないように、また、硬い物質で表面を触らないようにしてください。  
必要に応じてスクリーン表面を洗淨してください。  
丁寧に扱うことにより、製品の寿命が延びます。

# トリポッドシリーズサイズ一覧

単位: インチ										
型番	サイズ	映写面 サイズ 高さ×幅	スクリー ンサイズ 高さ×幅 (A)	最も高く設 定した際の 全体高さ (B1)	最も低く 設定した 際の全体 高さ(B2)	最も高く 設定した 際のケー スの高さ (C1)	最も低く 設定した ときのケー スの高さ (C2)	エンド キャッ プサイ ズ(D)	収納時 のケー スの長 さ(D2)	収納時 のケー スの幅 (D3)
T71NWS1	71"(1:1)	50"x50"	53"x53"	111.8	71.5	35.6	16.9	2.7	58.0	5.9
T71UWS1	71"(1:1)	50"x50"	53"x53"	111.8	71.5	35.6	16.9	2.7	58.0	5.9
T85NWS1	85"(1:1)	60"x60"	63"x63"	128.7	87.8	37.5	16.9	2.7	68.0	5.9
T85UWS1	85"(1:1)	60"x60"	63"x63"	128.7	87.8	37.5	16.9	2.7	68.0	5.9
T99NWS1	99"(1:1)	70"x70"	73"x73"	147.2	97.6	35.5	16.9	2.7	78.0	5.9
T99UWS1	99"(1:1)	70"x70"	73"x73"	147.2	97.6	35.5	16.9	2.7	78.0	5.9
T113NWS1	113"(1:1)	80"x80"	83"x83"	148.4	107.5	33.4	16.9	2.7	88.0	5.9
T113UWS1	113"(1:1)	80"x80"	83"x83"	148.4	107.5	33.4	16.9	2.7	88.0	5.9
T119NWS1	119"(1:1)	84"x84"	87"x87"	148.4	111.8	37.1	16.9	2.7	91.9	5.9
T119UWS1	119"(1:1)	84"x84"	87"x87"	148.4	111.8	37.1	16.9	2.7	91.9	5.9
T136NWS1	136"(1:1)	96"x96"	99"x99"	148.4	123.6	40.8	16.9	2.7	104.0	5.9
T136UWS1	136"(1:1)	96"x96"	99"x99"	148.4	123.6	40.8	16.9	2.7	104.0	5.9
T84UWV1	84"(4:3)	50"x67"	55"x70"	118.1	79.9	35.4	16.9	2.7	75.0	5.9
T100UWV1	100"(4:3)	60"x80"	65"x83"	139.4	89.8	53.4	16.9	2.7	88.0	5.9
T120NWV	120"(4:3)	72"x96"	77"x99"	148.4	102.0	65.0	16.9	2.7	104.0	5.9
T120UWV1	120"(4:3)	72"x96"	77"x99"	148.4	102.0	65.0	16.9	2.7	104.0	5.9
T92UWH	92"(16:9)	45"x80"	50"x83"	124.4	74.8	68.3	16.9	2.7	88.0	5.9
T100UWH	100"(16:9)	49"x87"	54"x90"	128.3	78.7	68.3	16.9	2.7	95.2	5.9
T120UWH	120"(16:9)	59"x105"	64"x108"	138.2	89.0	62.4	16.9	2.7	112.6	5.9

\*各サイズは参考値であり予告無く変更することがあります。

備考：データ最大誤差±1"

