



ヤードマスターシリーズ

インドア/アウトドアポータブルスクリーン ユーザーガイド

ヤードマスターポータブルプロジェクションスクリーンをお買い上げいただきありがとうございます。
画面を利用する前に、このユーザーガイドをお読みください。正しい使用法とメンテナンスにより、
長い製品寿命が保証されます。

使用説明書

◆投写面に埃、汚れ、傷は画質に影響しますので、以下の点に注意してください

1. 手で投射面に触れないでください
2. 投射面に書いたり描画したりしないでください
3. 投射面に爪や鋭利な物を書かないでください、スクリーン生地に傷をつける可能性がある
4. 柔らかい布を使用して投射面をきれいに拭いてください。化学洗剤やアルコール類の液体を使用しないでください。
5. クリーニングクロスを綺麗な水に濡らせて軽く拭いてください



◆組み立てる際、手や指に挟まれる可能性がございますのでご注意ください

商品説明

デザイン: アルミフレームで設計されており、軽量、持ち運び便利、組み立て、分解が簡単

スクリーン生地: シネホワイト生地（フロントプロジェクション）は柔軟性と耐久性があり、
何度折り畳んでも表面に損傷や歪みはない。ボタン式で簡単にフレームに取り付けられ、均等に伸ばし平面性を保ちます。


付属品

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>A. フレームx1</p>  | <p>B. 左右スタンド x2</p>  | <p>C. スクリーン収納バックx1</p>  | |
| <p>D. スクリーン生地 x1</p>  | <p>E. ノブネジx2-6</p>  | <p>F. キャリングケースx1</p>  | <p>G. スタンドサポートx2 (120インチのみ)</p>  |



注：上記付属品は予告なしに変更されることがあります。

組み立て手順



1. フレーム (A) をキャリングケース (F) から取り出し平らな床に置きます。図 3 と 4 に示すように、最初に長い方のフレームを展開

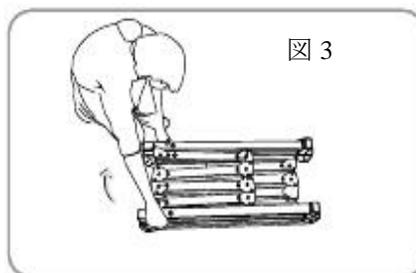


2. 長いフレームはスナップラッチによってカチッと音がする位置まで伸ばしてください(図5)
短いフレームも同じ作業を行います(図6)

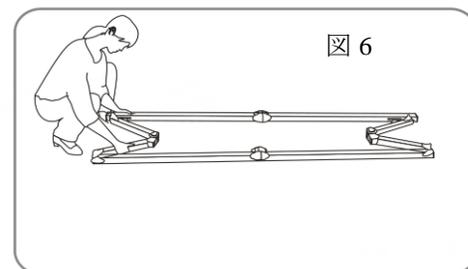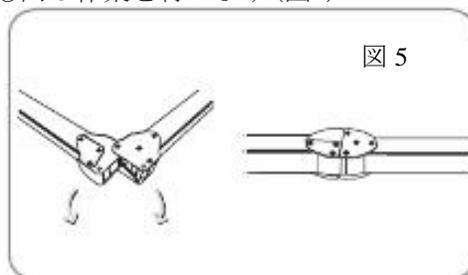



3. フレームの 4 つのコーナーがすべて 90 度になって、ロック付きサポートバーがまっすぐになっていることを確認(図 7-9)

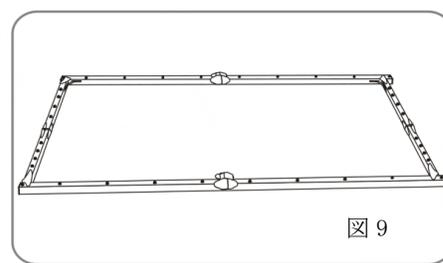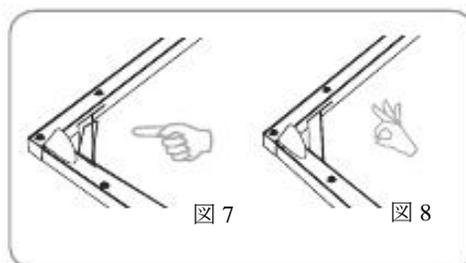


4. フレーム (A) の左右の底部にある開口にスタンド (B) を差し込み、ノブネジで固定

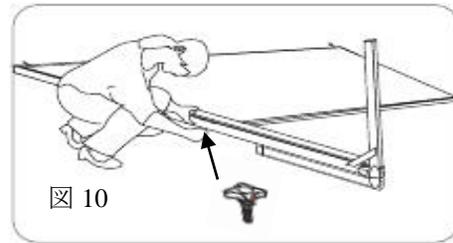


5. スクリーン生地 (D) をキャリングケース (C) から取り出し、スクリーン生地のコーナーをフレームの内側コーナーに合わせます。図のように展開 (図 11-12)。

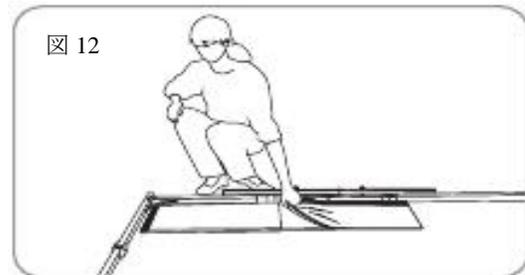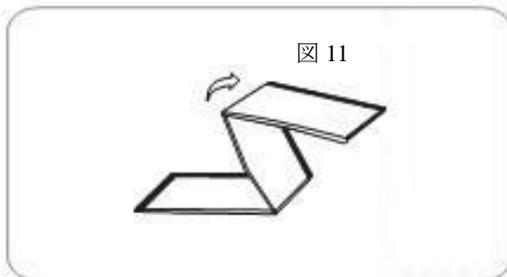

6. スクリーン生地 (D) が完全に伸ばしたら、図 13-15 に示すように、ボタンをフレームに固定
A→B→C→D→E→F→G→H の順でボタンを固定

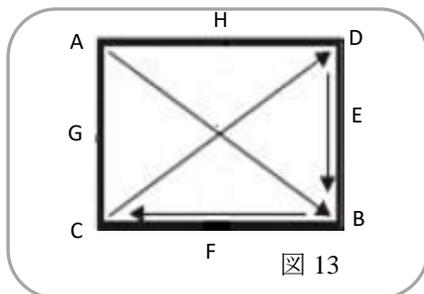

7. フレームを立てて、スタンドを開きロックを止め、完成。図 16

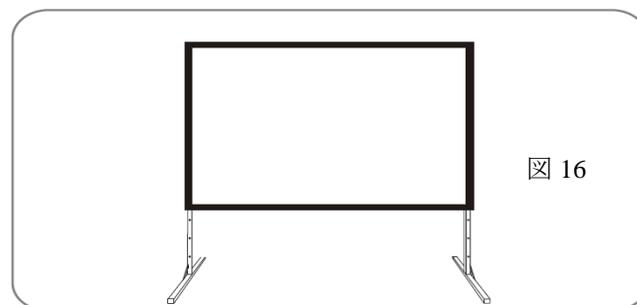

8. スタンドサポートの取り付け (120 インチのみ)

左右スタンド (B) の上部にスタンドサポート (G) をノブネジ (E) で取り付け固定

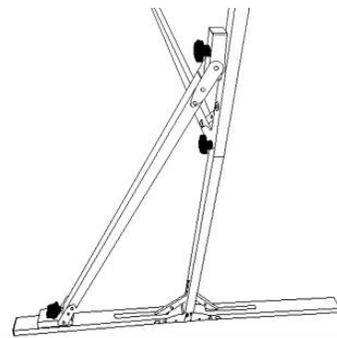


図 17

スクリーンの片付け

1. 左右スタンドのロックを解除し折り曲げ状態にスタンバイ
2. ゆっくりスクリーンを床に倒します
3. ノブネジを緩めて取り外します (図 18)

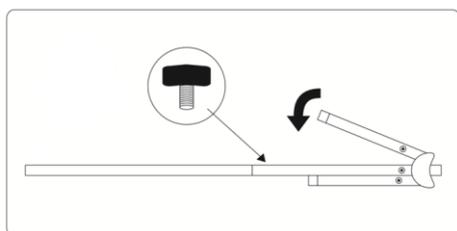


図 18

4. フレームから左右スタンドを外す
5. スクリーン生地をフレームから外します。ボタンを気を付けながら外してください (図 19)



図 19

6. スクリーン生地 (D) を半分に折り畳み、再度スクリーンを半分に折り畳みます。

最後に生地を 3 等分して折り畳みます (図 20-22 を参照)

*材料を転がしたい場合は、3 等分に折り畳むのではなく、2 回の折り畳みをした後に一方の端から転がし、筒状にします。

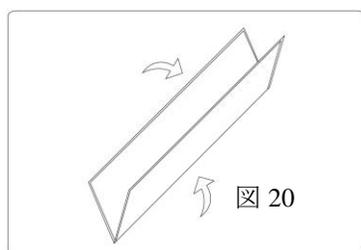


図 20

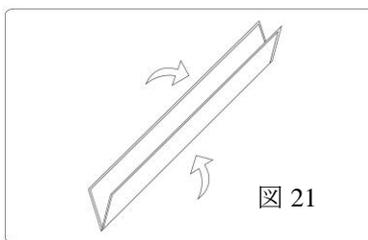


図 21



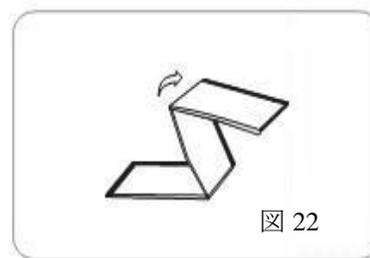


図 22


7. 折りたたみフレーム (A) の各コーナーのサポートバーのロックを解除

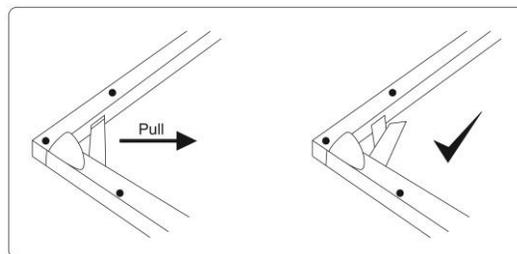

8. 折り畳みジョイントの近くにシルバーのロックボタンを押し、折り畳みフレームの両側をゆっくりと折り畳む

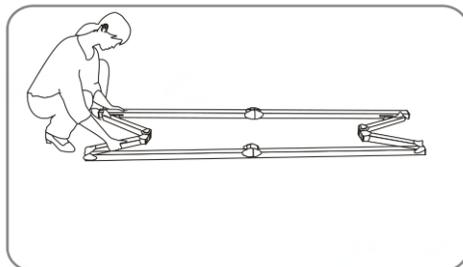

9. フレームのあるシルバーのロックボタンを押し、折りたたみみ枠の一端を持ち上げて、畳みます。長い方の部分は2回折りたたみます

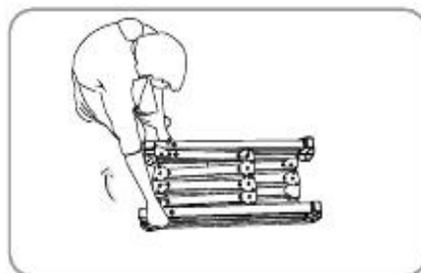

10. フレームとスタンドなどパーツをキャリングケースに収納し、生地は傷付けられないように最上部に収納



www.elitescreens.jp